

Τεχνικές Πληροφορίες

Σπάνιο πρόβλημα στις μονάδες παροχής καυσίμου 76531 και 76532

Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, μετά την τοποθέτηση των αντλιών 76531 και 76532, δεν αντλείται καύσιμο ενώ η αντλία λειτουργεί κανονικά.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η ανεπίστροφη βαλβίδα που βρίσκεται στο σωληνάκι τροφοδοσίας έχει μπλοκαριστεί.

Το μπλοκάρισμα αυτό μπορεί να οφείλεται, με τη σειρά του, σε μακροχρόνια αποθήκευση της αντλίας κατά την οποία το πιατέλο της βαλβίδας 'ξεράθηκε' και παρέμεινε προσκολλημένο στην έδρα του.

Η λύση είναι το ξεμπλοκάρισμα του πιατέλου. Με το ξεμπλοκάρισμα του πιατέλου και την τοποθέτηση της μονάδας παροχής στο ρεζερβουάρ, δεν ξαναπαρουσιάζεται το πρόβλημα, καθώς λιπαίνεται από το καύσιμο και έτσι δεν μπλοκάρει η βαλβίδα ξανά.

Δείτε παρακάτω τις οδηγίες για το ξεμοντάρισμα και την λίπανση του πιατέλου της ανεπίστροφης βαλβίδας.

1. Αποσυναρμολογήστε το πρόφιλτρο καυσίμου




2. Αφαιρέστε την βαλβίδα



3. Η βαλβίδα αντεπιστροφής αποσυναρμολογημένη



4. Λιπαίνεται το πιατέλο της βαλβίδας

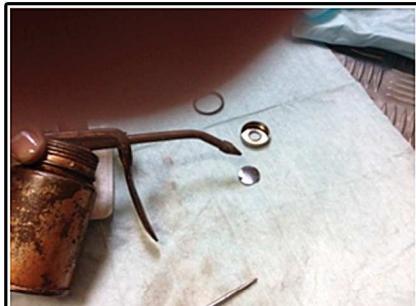

5. Επανατοποθετείτε την βαλβίδα στο πρόφιλτρο



6. Επανατοποθετείτε το πρόφιλτρο στην μονάδα παροχής καυσίμου

